


Montageleitfaden

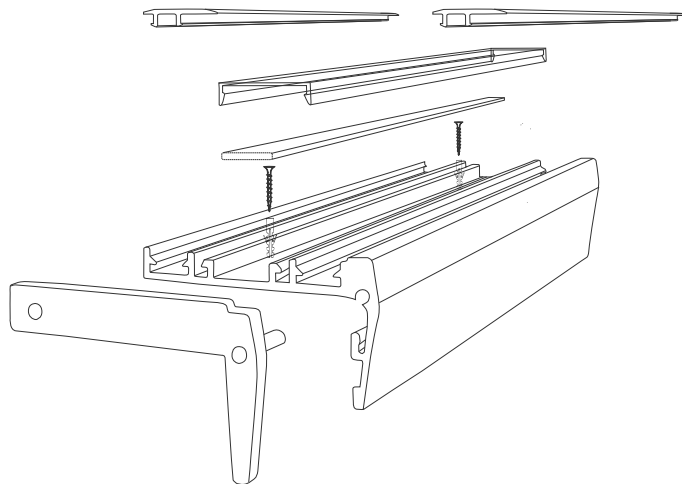

Lightstep Stufenprofile und Zubehör

Schritt 1

Anschlusskabel und Endkappen

Vor der Bodenmontage ist es sinnvoll, die Endkappen und das Anschlusskabel für die Leuchtmittel zu montieren.



Dazu das Profil für das Kabel ausklinken (Rundfeile!), oder bei Bedarf eine Bohrung (4-6mm) nach unten erstellen. Das Anschlusskabel mit der mitgelieferten Kabeldurchführung versehen und mit dem Steckkontakt in das Profil einlegen. Danach Endkappe montieren.

Die Endkappen sind in zwei Varianten erhältlich. Zum Stecken und zum Schrauben.

Die Steckvariante wird mit einem Schonhammer in das vorgesehene Loch im Winkel des Profiles eingebracht. Bei Bedarf mit 3,2mm vorbohren.

Der hintere Stift liegt dabei nur im Profil auf.

Endfestigkeit wird durch die Bodenmontage des Profils erreicht.

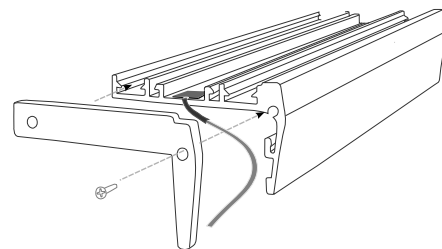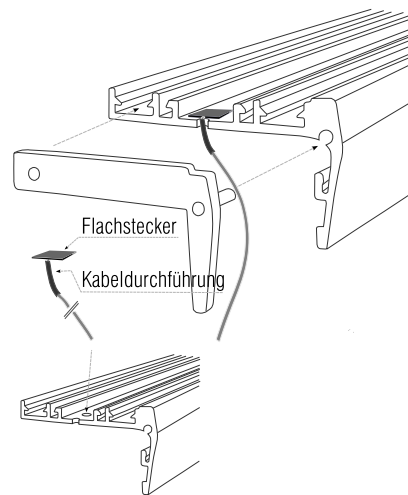

Schritt 2


Profil montieren und Leuchtmittel einlegen

das Profil an die Treppenkante anlegen und durch die vorgebohrten Löcher Lochabstand anzeichnen. Danach Dübellöcher bohren und Profil verschrauben.

Steckverbindung mit dem Leuchtmittel herstellen und Leuchtmittel einlegen.

Bei LED-Streifen wird der Schutzstreifen für die Klebefläche entfernt und der Streifen in das Profil geklebt.

Leuchtfolienstreifen benötigen nicht zwingend eine Verklebung. Bei Bedarf jedoch mit doppelseitigem Klebeband für einen Klebeverbund sorgen.

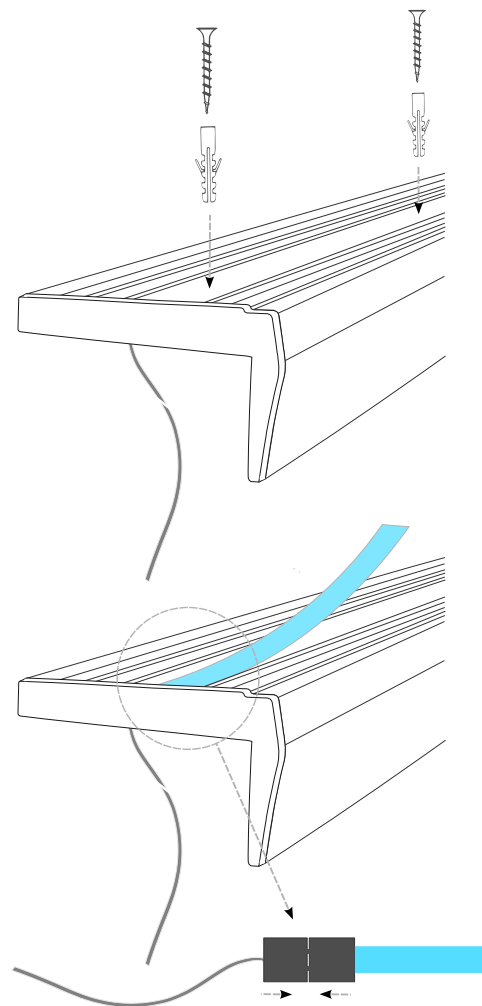


Schritt 3

Durchsichtiger Clip

nach der Bodenmontage und dem Einlegen des Leuchtmittels in die mittlere Aussparung des Stufenprofils, wird der durchsichtig Clip DC 001 eingeklickt



Dazu den Clip wie auf der schematischen Ansicht einseitig in die Halteraste einschieben und mit Daumendruck die zweite Raste einklicken

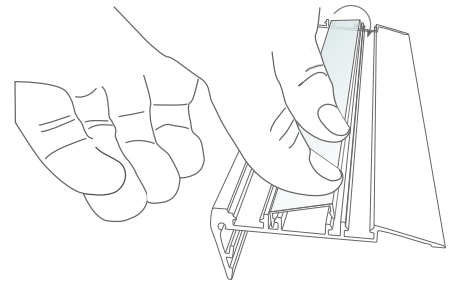

Schritt 4

Antirutschclip

den Antirutschclip einseitig in die Halteraste einlegen und in die Endposition schwenken. Um den Clip einzurasten kann es notwendig sein, diesen mit einem Schonhammer einzuschlagen.

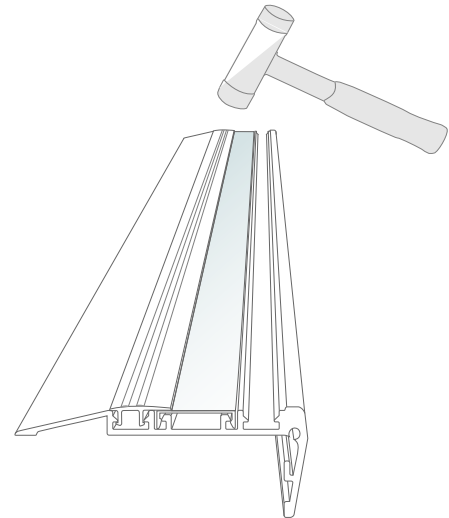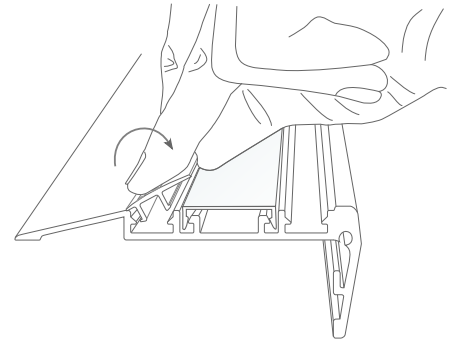

Schritt 5

Antirutschclip

den Antirutschclip einseitig in die Halteraste einlegen und in die Endposition schwenken. Um den Clip einzurasten kann es notwendig sein, diesen mit einem Schonhammer einzuschlagen.

